SLC3760N HP MediaSmart 37" LCD HDTV

## Start Here Commencer ici Empiece aquí







#### **MediaSmart Television Setup**

Your installation takes about 30 minutes.

#### Before you begin . . .

Make sure you have the following

#### HDTV Setup:

- A high definition TV source (such as, a cable box or off air antenna)
- A component (YPbPr) cable or HDMI cable for receiving high definition content from a set top box

#### MediaSmart Networking Setup:

- A Windows XP PC with Service Pack 2 installed
- An active broadband network connection (such as, a cable modem or DSL)
- A wired or wireless home network router
- If you are using wireless, you need the network name (SSID) and security password (e.g. WEP or WPA kev)

0	SSID	
0	Key	

#### **Installation Overview**

It is very important to:

- Follow installation instructions in the following
- Connect the MediaSmart television to your home network before installing the MediaSmart software.
- 1 Setup your television for normal use, including attaching the power cable.
- Connect peripherals, such as cable or satellite boxes and DVD players.
- Connect your television to your wired or wireless home network.
- 4 Insert the MediaSmart CD into your PC and install the MediaSmart Software.
  - a. Download Windows Media Connect Software (which shares your PC media to the TV)
  - b. Configure which folders you want to share
- Configure which Internet media services (such as Internet radio) will be available on your television.
- On your TV, select your media server.

#### Configuration du téléviseur MediaSmart Configuración del televisor MediaSmart

L'installation vous prendra environ 30 minutes.

#### Préliminaires . . .

Assurez-vous de disposer des éléments suivants

Configuration du téléviseur HDTV :

- Une source TV de haute définition (telle qu'un décodeur câble ou une antenne hertzienne)
- Un câble (YPbPr) de composant ou HDMI pour recevoir du contenu de haute définition à partir d'un boîtier décodeur

#### Configuration du réseau MediaSmart :

- Un ordinateur Windows XP avec Service Pack 2 Configuración de redes MediaSmart:
- Une connexion réseau large bande activée (telle au'un modem-câble ou ADSL)
- Un routeur réseau câblé ou sans fil
- Si vous utilisez une connexion sans fil, vous devez connaître le nom du réseau (SSID) et le mot de passe de sécurité (ex. : WEP ou clé WPA)

o SSID	
o Clé	

#### Présentation de l'installation

Vous devez impérativement :

- Observer les instructions d'installation dans l'ordre prescrit.
- Raccorder le téléviseur MediaSmart au réseau local avant d'installer le logiciel MediaSmart.
- Configurez le téléviseur pour une utilisation normale, sans oublier de brancher le câble d'alimentation.
- Branchez les périphériques, tels que les décodeurs câble ou satellite, ainsi que les lecteurs DVD.
- Raccordez le téléviseur à votre réseau local câblé ou sans fil.
- 4 Insérez le CD MediaSmart dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et installez le logiciel MediaSmart.
  - a. Téléchargez le logiciel Windows Media Connect (permettant de partager des médias de l'ordinateur avec le téléviseur)
  - b. Configurez les dossiers que vous souhaitez partager
- 6 Configurez les services médias Internet (tels que la radio Internet) disponibles sur votre téléviseur.
- 6 Sélectionnez votre serveur média sur votre téléviseur.

La instalación dura aproximadamente 30 minutos.

#### Antes de comenzar . . .

Asegúrese de que tiene los siguientes componentes Configuración de HDTV:

- Una fuente de televisor de alta definición TV (como la caja de cables o la antena de transmisión)
- Un cable de componentes (YPbPr) o cable HDMI para recibir contenido de alta definición desde el receptor externo

- Ördenador con Windows XP y Service Pack 2
- Conexión de red de banda ancha (como módem por cable o ADSL)
- Encaminador de red alámbrica o inalámbrica
- Si usa red inalámbrica, necesita el nombre de red (SSID) y la contraseña de seguridad (por ejemplo, la clave WEP o WPA)

o SSID	
o Clave	

#### Aspectos generales de la instalación

Es importante:

- Seguir las instrucciones de instalación en el orden indicado.
- Conecte el televisor MediaSmart a la red doméstica antes de instalar el software de MediaSmart.
- Configure el televisor para el uso normal, incluido el cable de alimentación.
- Onecte los periféricos, como los receptores de cable o satélite y los reproductores de DVD.
- Conecte el televisor a la red doméstica alámbrica o inalámbrica.
- 🙆 Inserte el CD de MediaSmart en el ordenador e instale el software MediaSmart.
  - a. Descarque el software Windows Media Connect (que permite compartir los medios del ordenador con el televisor)
  - b. Configure las carpetas que desea compartir
- 6 Configure los servicios de medios de Internet (como la radio por Internet) que estarán disponibles en el televisor.
- 6 En el TV, seleccione el servidor de medios.

### Table of Contents Table des matières Índice

#### **Overview**

What's in the Box?
Ventilation / Display Controls

#### **First Step**

Connect MediaSmart Cables
Connect Cable or Antenna
Connect Antennas / LAN
Cable Chart

#### **TV Sources**

Connect Video Sources

#### **Final Setup**

Connect Power Cable / Power On

Remote Control / Overview

Connecting to your home network

Sharing Media from your PC

#### **Présentation**

Contenu de l'emballage ?
Ventilation / Commandes d'affichage

#### Première étape

Branchement des câbles MediaSmart Branchement du câble ou de l'antenne Branchement des antennes / réseau local Tableau des câbles

#### **Sources TV**

Branchement des sources vidéo

### **Configuration finale**

Branchement du câble d'alimentation /
Mise en marche
Télécommande / Présentation
Connexion au réseau local
Partage des médias de l'ordinateur

#### Introducción

Contenido de la caja?	2
Controles de visualización / ventilación	3

#### **Primer paso**

Conexión de los cables MediaSmart	4
Conecte el cable o la antena	5
Conecte las antenas / LAN	6
Tabla de cables	7


#### Fuentes de televisión


Conecte las fuentes de vídeo \_\_\_\_\_\_8, 9, 10

#### Configuración final

Conecte el cable de alimentación y
enciéndalo11
Mando a distancia / Introducción 12, 13, 14
Conexión a la red doméstica15
Uso compartido de medios desde el
ordenador16

# What's in the box? Contenu de l'emballage? Contenido de la caja?

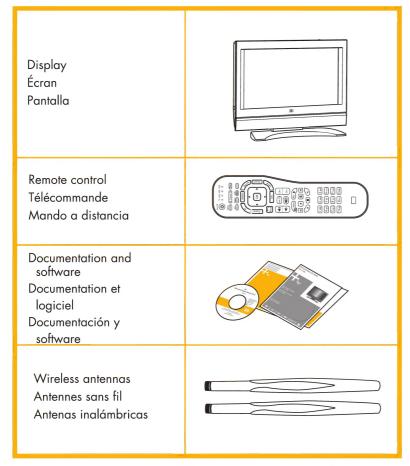

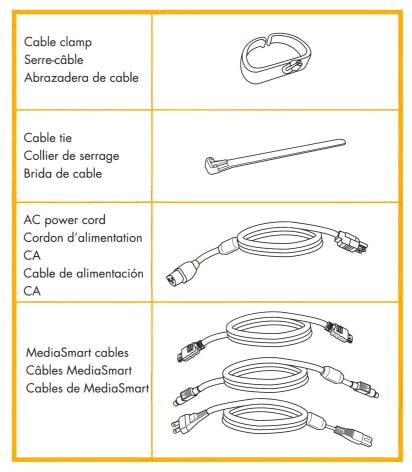

#### Warning

Before setting up and using your television, you must read, understand, and save the safety instructions provided in the *User's Guide*.

If your product is not working properly, DO NOT RETURN TO THE STORE. For service and technical assistance on this product, call toll free 1-(800) 474-6836.

#### **Avertissement**

Avant de configurer et d'utiliser le téléviseur, vous devez lire, comprendre et sauvegarder les consignes de sécurité fournies dans le Manuel de l'utilisateur.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, NE LE RENVOYEZ PAS AU MAGASIN. Pour toute réparation et assistance technique relative à cet appareil, composez le numéro vert 1-(800) 474-6836.

#### Advertencia

Antes de configurar y usar el televisor debe leer, comprender y guardar las instrucciones de seguridad proporcionadas en este *Manual del usuario*.

Si el producto no funciona correctamente, NO LO DEVUELVA A LA TIENDA. Si necesita servicio o asistencia técnica para este producto, llame al teléfono gratuito +1-(800) 474-6836.


# Ventilation Requirements Follow these HP-recommended clearances for proper ventilation.

### Conditions de ventilation requises

#### Requisitos de ventilación

mínimo


- 1.4 in (3.5 cm) min (without antennas)
- 3,5 cm min. (sans antenne)
- 1,4 pulgadas (3,5 cm) como mínimo (sin antenas)

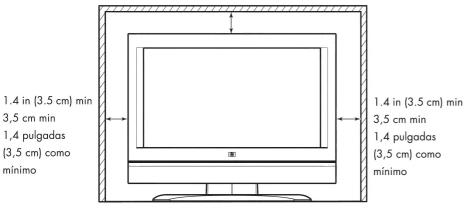


5 in (12.7 cm) min clearance with antennas

Espace min. 12,7 cm avec antennes


5 pulgadas (12,7 cm) como mínimo con las antenas

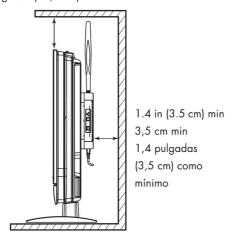


## **Display Controls** Commandes d'affichage Controles de pantalla

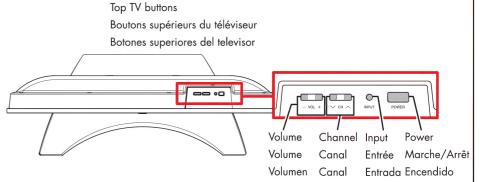

Front TV controls Commandes avant du téléviseur Controles frontales del televisor

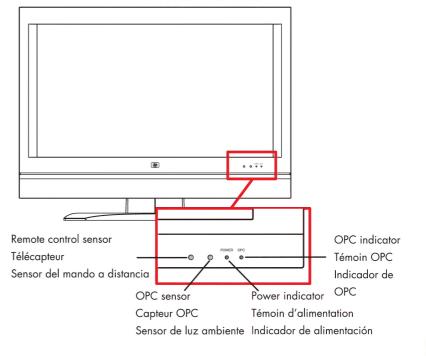

# Connect MediaSmart Cables Branchement des câbles MediaSmart Conexión de los cables MediaSmart

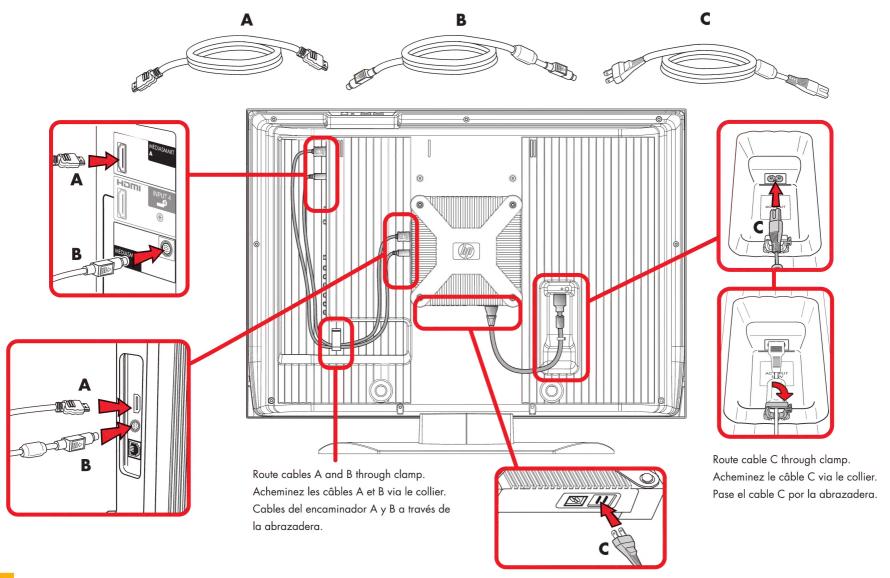

### Connect Cable or Antenna Branchement du câble ou de l'antenne Conecte el cable o la antena


#### Antenna or digital cable connection Branchement de l'antenne ou du câble numérique Conexión de antena o cable digital



From antenna or from wall

À partir de l'antenne ou du mur

Desde la antena o la pared

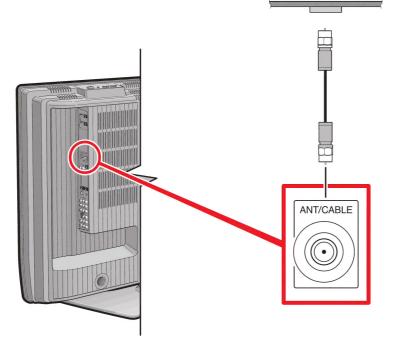


Cable sold separately

Câble vendu séparément

El cable se vende por separado

# Connect Ethernet Branchement du câble Ethernet Conecte Ethernet

### Connect Wireless Antennas Branchement des antennes sans fil Conecte las antenas inalámbricas

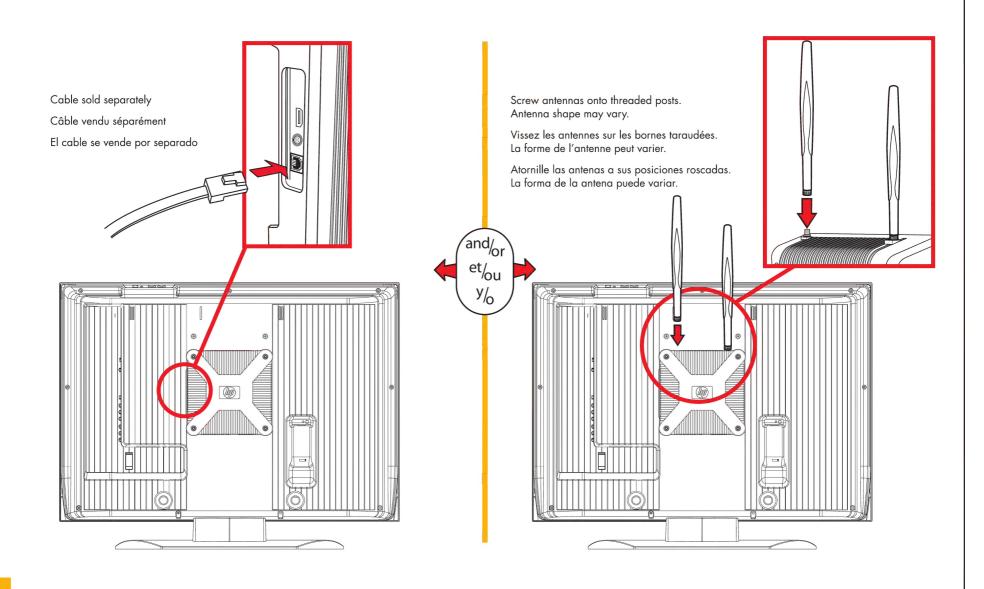


# Choosing Cables for your Device AV connection to use, listed from best to good video playback


# Choix des câbles pour votre équipement Connexions audio/vidéo disponibles, classées par ordre décroissant de qualité de lecture Elección de cables para el dispositivo Conexión AV que usar, mostrada de mejor a peor reproducción de vídeo

Connection description	Connector types on optional equipment	Cable plug
Description de la connexion	Types de connecteurs des équipements en option	Prise de câble
Descripción de la conexión	Tipos de conectores del equipo opcional	Clavija del cable
HDMI - All-digital video signal in 480i, 480p, 720p, or 1080i format, includes audio signal.  HDMI - Signal tout numérique vidéo au format 480i, 480p, 720p ou 1080i, inclut un signal audio.  HDMI - señal de video completamente digital en formato 480i, 480p, 720p o 1080i; incluye señal de audio.	0-	Best Idéale Óptima
<b>DVI</b> - All-digital video signal in 480i, 480p, 720p, or 1080i format. Requires DVI-HDMI converter (sold separately) on Input 4. Audio on separate input.		Very ■ qood
<b>DVI</b> - Signal tout numérique vidéo au format 480i, 480p, 720p ou 1080i. Convertisseur DVI-HDMI (vendu séparément) requis sur l'entrée 4. Entrée audio séparée.		Excellente
<b>DVI</b> - señal de vídeo completamente digital en formato 480i, 480p, 720p o 1080i. Requiere convertidor DVI-HDMI (que se vende por separado) en la Entrada 4. Audio en entrada aparte.		) Muy buena
Component - All-digital video signal in 480i, 480p, 720p, or 1080i format. Audio on separate input.		Good
<b>Composant</b> - Signal tout numérique vidéo au format 480i, 480p, 720p ou 1080i. Entrée audio séparée.		Satisfai- sante
<b>Componente</b> - señal de video completamente digital en formato 480i, 480p, 720p o 1080i Audio en entrada aparte.		Buena
<b>S-video</b> - Transmits standard definition signal only. Audio on separate input.		
<b>S-vidéo</b> - Transmet uniquement un signal de définition standard. Entrée audio séparée.		→ SD
<b>S-video</b> - sólo transmite la señal de definición estándar. Audio en entrada aparte.		only
Composite video - Transmits standard definition signal only. Audio on separate input.		DS uniquement
Vidéo composite - Transmet uniquement un signal de définition standard. Entrée audio séparée.		·
<b>Vídeo compuesto</b> - sólo transmite la señal de definición estándar. Audio en entrada aparte.		Sólo definición estándar

### **Connect Video Sources (Optional)** Branchement des sources vidéo (en option) Conecte las fuentes de vídeo (opcional)

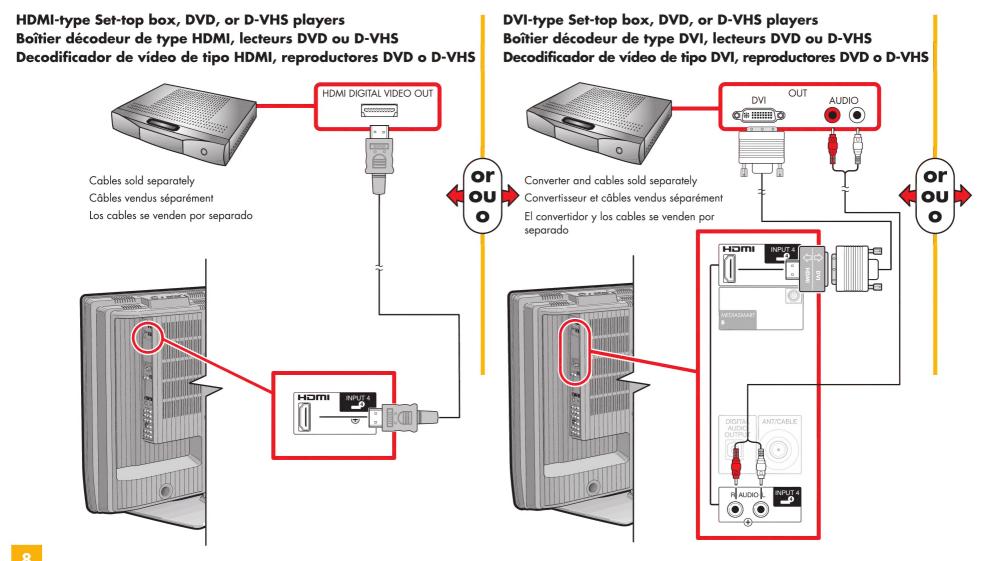

# Connect Video Sources (Optional) Branchement des sources vidéo (en option) Conecte las fuentes de vídeo (opcional)

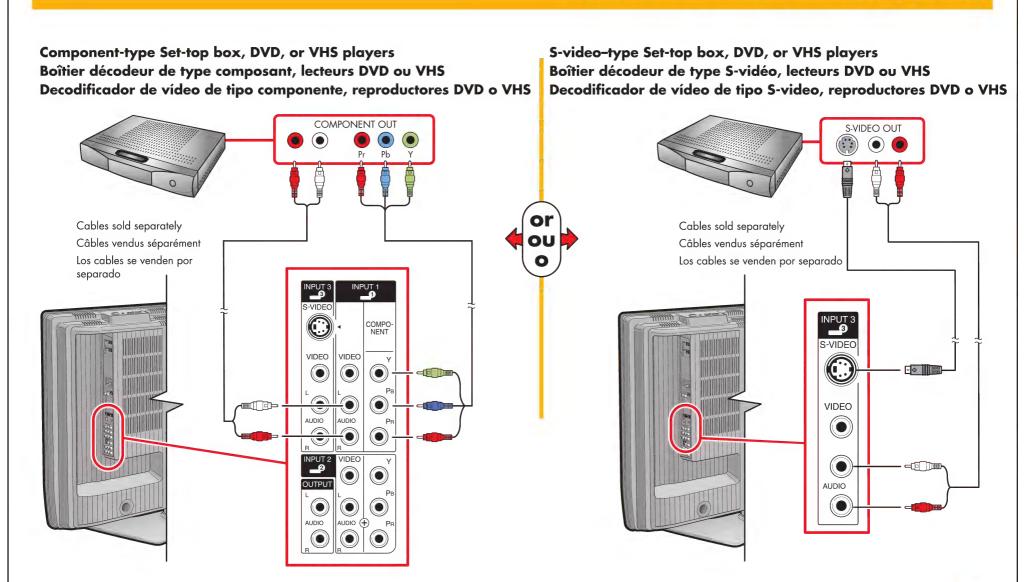


# Connect Video Sources (Optional)

Branchement des sources vidéo (en option)

Conecte las fuentes de video (opcional)

Composite Video-type Set-top box, DVD, or VHS players Boîtier décodeur de type composite, lecteurs DVD ou VHS Decodificador de video de tipo video compuesto, reproductores DVD o VHS

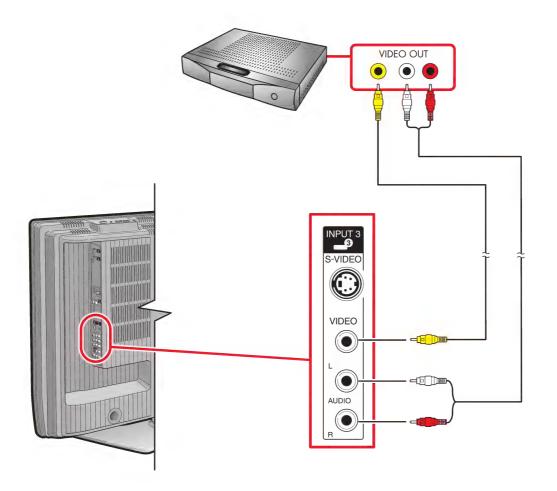



Cables sold separately
Câbles vendus séparément
Los cables se venden por separado

or


# Power Connection Branchement électrique Conexión de alimentación

### Power On Mise en marche Encendido

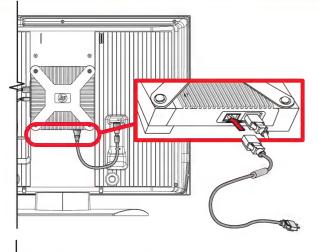

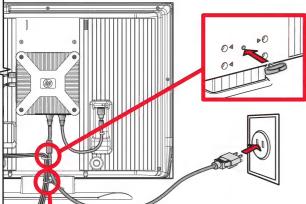


Insert cable clamp Insérez le serre-câble Inserte la abrazadera para cable

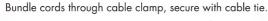

Regroupez les câbles dans le serre-câble et fixez-les à l'aide du collier de serrage.

Pase los cables por la abrazadera y sujételos con la retención.

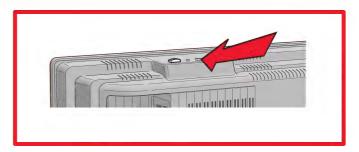

Power button is located at the top right-hand corner of the display.

Le bouton Marche/Arrêt est situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

El botón de encendido se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Power on additional devices before the TV. To complete initial TV set-up procedure, please refer to these sections in the User's Guide: Turning on the TV, Using the First-Time Setup Wizard, and Setting Up for the Media Function.

Allumez des dispositifs supplémentaires avant le téléviseur. Pour terminer la procédure initiale de configuration du téléviseur, consultez les sections suivantes du Manuel de l'utilisateur : Mise en marche du téléviseur, Utilisation de l'Assistant de configuration initiale et Configuration de la fonction Média.

Encienda los dispositivos adicionales antes que el televisor. Para completar el procedimiento de configuración inicial del televisor, consulte estas secciones del Manual del usuario: Encendido del televisor, Uso del asistente de configuración inicial y Configuración de la función de medios.

# Remote Control Télécommande Mando a distancia

# MediaSmart remote control buttons Boutons de la télécommande MediaSmart Botones del mando a distancia de MediaSmart




NOTE: For information on using the remote control with the TV, see your *User's Guide*.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande avec le téléviseur, consultez le Manuel de l'utilisateur.

NOTA: Para obtener información sobre el uso del mando a distancia con el televisor, consulte el Manual del usuario.

Install two AAA batteries Installez deux piles AAA Instale dos pilas AAA

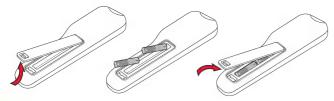

Remote control button	MediaSmart function
	Open the main media menu.
Media	Accédez au menu média principal.
	Abre el menú principal de medios.
	Leave the current media play and show the last TV Input source or channel (stops media play and exits the Media function).
(2)	Quittez la lecture du média en cours et affichez la dernière source ou le dernier canal d'entrée TV (interrompt la lecture du média et quitte la fonction Média).
	Sale del medio que se está reproduciendo y muestra el último canal o fuente de entrada de televisión (detiene la reproducción del medio y sale de la función Medios).
	Open the Input source list and select TV or a different inpur source to show that source (stops media play and exits the Media function).
Source	Ouvrez la liste des sources d'entrée et sélectionnez TV ou une autre source d'entrée pour afficher cette source (interrompt la lecture du média et quitte la fonction Média).
	Abre la lista de fuentes de entrada y selecciona la televisión o alguna otra fuente para mostrarla (detiene la reproducción del medio y sale de la función Medios).
	In full-screen video or photo, or in photot slideshow, open or close a window listing the specific meaning for the context buttons (Red, Green, Yellow, or Blue).
Options	En mode plein écran ou photo, ou dans un diaporama, ouvrez ou fermez une fenêtre décrivant la signification propre aux touches contextuelles (Rouge, Verte, Jaune ou Bleue).
	En el modo de foto o video a pantalla completa, o en el de presentación de fotos, abre o cierra una ventana con el significado específico de los botones contextuales (Rojo, Verde, Amarillo o Azul).
CC	Start play, which is specific to the current media menu or item.
	Lancez la lecture spécifique au menu ou à l'élément du média en cours.
	Inicia la reproducción propia del elemento o menú de medio actual.
	Open the Search panel, which is specific to the current media menu or item.
Aspect	Ouvrez le panneau de recherche spécifique au menu ou à l'élément du média en cours.
	Abre el panel de búsqueda propio del elemento o menú de medio actual.

#### MediaSmart remote control buttons

#### Boutons de la télécommande MediaSmart

#### Botones del mando a distancia de MediaSmart

### Remote Control Télécommande Mando a distancia

Remote control button	MediaSmart function
SAP	Open the Media Servers menu to select a different server, which is specific to the current media menu or item.  Accédez au menu Serveurs média pour sélectionner un autre serveur spécifique au menu ou à l'élément du média en cours.  Abre el menú Servidores mediáticos para seleccionar otro
	servidor propio del elemento o menú de medio actual.  Open or close the onscreen keyboard for text entries, which is specific to the current media menu or item.  Affichez ou masquez le clavier de saisie de texte à l'écran spécifique au menu ou à l'élément du média en cours.
	Abre o cierra el teclado de la pantalla para escribir texto apropiado para el elemento o menú de medio actual.
	Move in a media listing. Déplacez-vous dans une liste de médias. Permite desplazarse por una lista de medios.
OK	Select or perform action on hte current media menu selection.  Sélectionnez ou effectuez une action dans le menu du média en cours.  Selecciona o realiza la acción sobre la selección actual del menú de medios.

Remote control button	MediaSmart function
	Move up one level in a media menu, or stop media play.
Back	Remontez d'un niveau dans un menu média ou arrêtez la lecture du média.
	Sube un nivel en un menú de medios, o bien detiene la reproducción del medio.
Info	Open or close a window of information about the current media selection.
	Ouvrez ou fermez une fenêtre d'informations sur le média actuellement sélectionné.
	Abre o cierra una ventana de información sobre el medio seleccionado.
	Move one page up or down in a media listing.
Ch+	Remontez ou descendez d'une page dans une liste de médias.
	Sube o baja una página por una lista de medios.
Ch-	
	Rewind (fast reverse) the current video.
◀	Rembobinage (retour rapide) de la vidéo en cours.
	Rebobina (hace retroceder con rapidez) el video actual.
	Stop Fast-Forward or Rewind in full-screen videos, or resume from Pause in music. (To start play of an item when browsing media, select the item and press the OK button.)
	Arrêtez l'avance rapide ou le rembobinage des vidéos en plein écran ou reprenez la lecture d'un fichier musical mis en pause. (pour lancer la lecture d'un élément lors de la navigation du média, sélectionnez l'élément et appuyez sur le bouton OK).
	Detiene el avance o el retroceso rápidos en videos a pantalla completa, o bien reanuda a partir de Pausa si se trata de música. (Cuando recorra los medios, puede empezar a reproducir uno seleccionándolo y presionando el botón Aceptar).


### Remote Control Télécommande Mando a distancia

### MediaSmart remote control buttons Boutons de la télécommande MediaSmart Botones del mando a distancia de MediaSmart


button	MediaSmart function
	Suspend (pause) play of the current media selection. Suspendez (pause) la lecture du média actuellement sélectionné. Suspende (pone en pausa) la reproducción del medio seleccionado.
<b>&gt;&gt;</b>	Fast-forward play of the current media selection.  Effectuez une avance rapide de la lecture du média actuellement sélectionné.  Avanza rápido la reproducción del medio seleccionado.
	Jump to the previous item in music of photos. Retournez à l'élément musical ou photographique précédent. Retrocede al elemento anterior en música o fotos.
	Stop play of the current media selection.  Arrêtez la lecture du média actuellement sélectionné.  Detiene la reproducción del medio seleccionado.
H	Jump to the next item in music of photos.  Passez à l'élément musical ou photographique suivant.  Retrocede al elemento siguiente en música o fotos.
1 1@# 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 6 mno 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz bksp 0 L Enter	Enter a number. Or, press the number button as needed to scroll through the characters for that button when entering text; press 0 for a space.  Saisissez un chiffre. Ou appuyez sur la touche numérique désirée pour parcourir les caractères de cette touche lors de la saisie du texte; appuyez sur 0 pour insérer un espace.  Presione un número. Alternativamente, presione el botón del número según sea necesario para desplazarse por los caracteres de ese botón a fin de introducir texto; presione 0 para indicar un espacio.

Remote control button	MediaSmart function
<b>b</b> ksp	Backspace and erase a character when entering text.  Revenez en arrière avec la touche bskp et effacez un caractère lors de la saisie du texte.
	Borra el carácter precedente al introducir texto.
Select or perform action on the current media select number entry.  Sélectionnez ou effectuez une action dans le média ou le chiffre saisi.  Selecciona o realiza la acción sobre el medio o la enumérica seleccionados.	

# Connecting to your home network Connexion au réseau local Conexión a la red doméstica

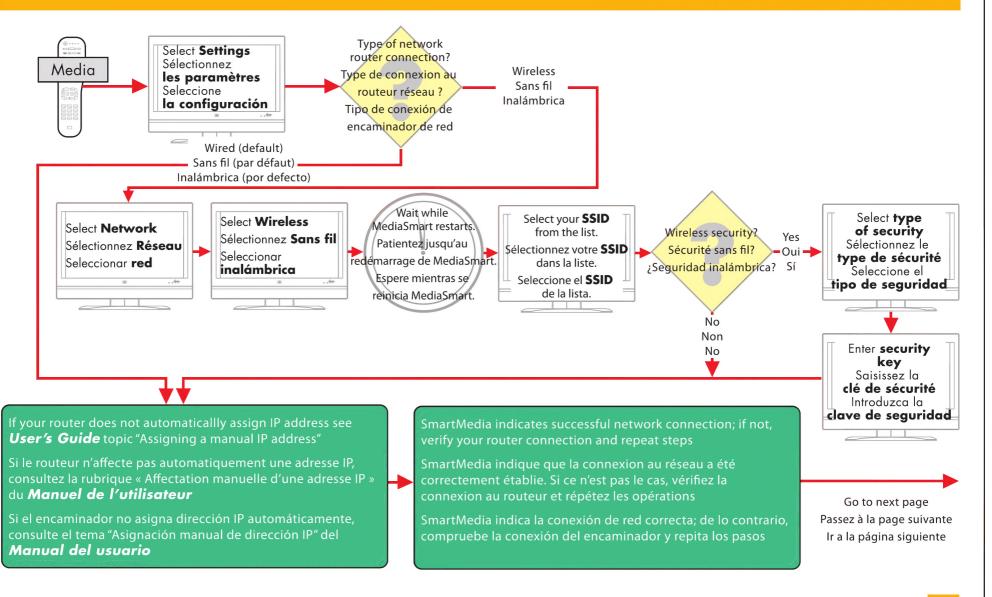

# Sharing media from your PC Partage des médias de l'ordinateur Uso compartido de medios desde el ordenador

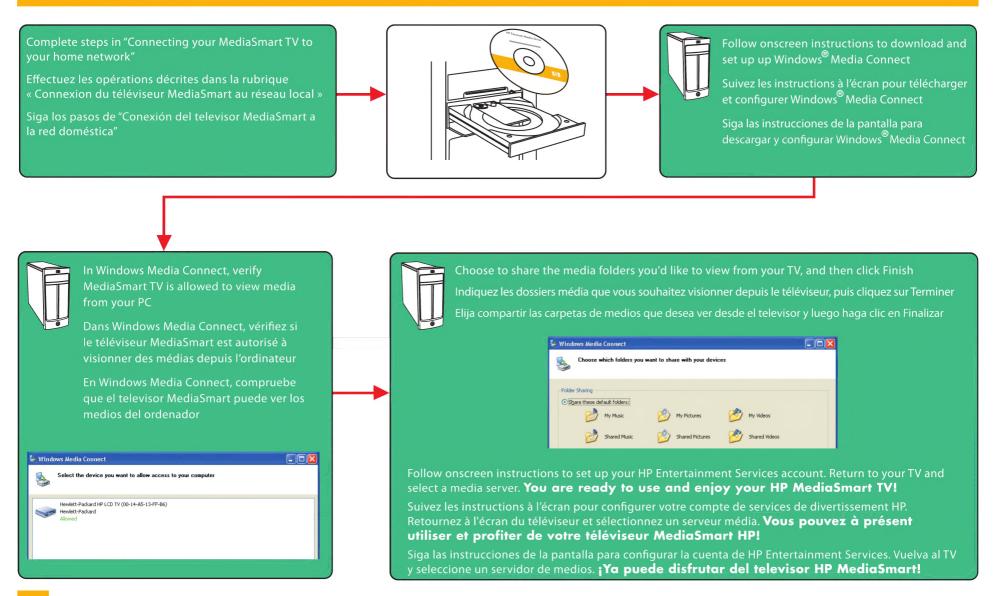



Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice.

Printed in

www.hp.com



